

ENG - POWER BANK WITH ATTACHED CABLES (V0903)

USER'S MANUAL

SPECIFICATIONS

Capacity: 10 000 mAh

Input Micro USB/USB-C: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A

Output USB-A 1&2/USB-C: 5V/3A; 9V/2,5A; 12V/1,8A

Input: PD 18W Max, Output: PD 22.5W Max

Material: ABS+PC

Dimension: 82*82*28mm

Battery: Lithium-Ion battery

USB-A to micro USB, USB-A to USB-C and USB-A to Lightning cables (included in set).




HOW TO USE

1. Use micro USB or USB-C cable to charge the power bank.
2. The power bank should be fully charged when using for the 1st time. Use proper charger – see above.
3. When power bank is being charged digital display shows current battery capacity in %. When power bank is fully charged “100%” is displayed. Charge the power bank between 4-6 hours, not longer than 8 hours. Do not charge power bank at night under no supervision.
4. The power bank is capable of charging digital products with DC-5/9/12V. It is compatible with most mobile phones and digital devices.
5. Use the proper cable to charge your device. It will start charging automatically when you connect the cable.
6. When PD charging mode active (fast charging mode) – green flash mark is being shown on the display.

PRECAUTIONS

- The power bank will generate heat when charging. Always charge in a well-ventilated and open-air area. Do not charge under pillows, blankets, clothing or on flammable surfaces.
- Keep the power bank away from heat sources, direct sunlight, combustible gas, humidity, water or other liquids.
- Do not disassemble, open, microwave, incinerate, paint or insert foreign objects into the power bank.
- Do not subject the power bank to mechanical shock such as crushing, bending, puncturing or shredding. Avoid dropping or placing heavy objects on the power bank.
- Do not short-circuit the power bank or store it in a receptacle where it may be short-circuited by other metallic or conductive objects.
- Do not operate the power bank if it has been wet or otherwise damaged, to prevent against electric shock, explosion and/or injury.
- Do not charge other device while power bank is being charge.
- Charge power bank at least once every 6 months in order to avoid battery damage.
- Power bank usage by children should be supervised.

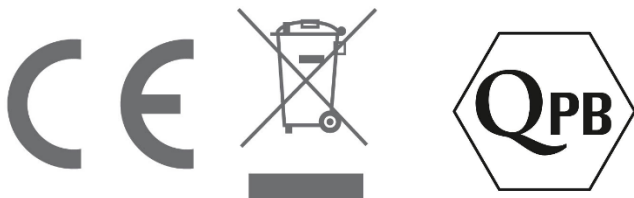

IMPORTER: AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k., ul. Krzemowa 3, Zlotniki, 62-002 Suchy Las, Poland

PL - POWER BANK Z DOŁĄCZONYMI KABLAMI (V0903)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DANE TECHNICZNE

Pojemność: 10 000 mAh

Wejścia Micro USB/USB-C: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A

Wyjścia USB-A 1&2/USB-C: 5V/3A; 9V/2,5A; 12V/1,8A

Moc wejścia: PD 18W Max, Moc wyjścia: PD 22.5W Max

Materiał: ABS+PC

Wymiary: 82*82*28mm

Bateria: Litowo-jonowa

Kable USB-A - micro USB, USB-A - USB-C i USB-A – Lighting

(zawarte w zestawie).




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Użyj kabla micro USB lub USB-C, aby naładować power bank.
2. Przed pierwszym użyciem power bank powinien być w pełni naładowany. Używaj odpowiedniej ładowarki – spójrz na informacje powyżej. Ładuj power bank przez 4-6 godzin, nie dłużej niż 8 godzin.
3. Podczas ładowania power banku cyfrowy wyświetlacz pokazuje stopień naładowania baterii w procentach. Gdy power bank jest w pełni naładowany, jest wyświetlone „100%”. Nie należy ładować urządzenia w nocy bez nadzoru.
4. Power bank jest przystosowany do pracy z urządzeniami z mocą wejściową DC-5/9/12V. Jest kompatybilny z większością telefonów komórkowych i urządzeń cyfrowych.
5. Użyj odpowiedniego kabla, aby naładować urządzenie. Ładowanie rozpocznie się automatycznie po podłączeniu kabla.
- 6 Na wyświetlaczu urządzenia ukazuje się symbol zielonej błyskawicy, w czasie ładowania w trybie szybkiego ładowania (PD).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Power bank generuje ciepło podczas ładowania. Zawsze ładuj go w dobrze wentylowanym miejscu. Nie ładuj pod poduszkami, kocami, odzieżą lub na łatwopalnych powierzchniach.
- Trzymaj power bank z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, łatwopalnego gazu, wilgoci, wody lub innych cieczy.
- Nie rozbierać, nie otwierać, nie podgrzewać, nie podpalać, nie malować ani nie wkładać ciał obcych do power banku.
- Nie narażaj power banku na wstrząsy mechaniczne, takie jak zgniecenie, zgięcie, przebicie lub strzępienie. Unikaj upuszczania lub umieszczania ciężkich przedmiotów na power banku.
- Nie należy zwierać power banku.
- Nie używać power banku, jeśli był mokry lub w inny sposób uszkodzony, aby uniknąć porażenia prądem i/lub wybuchu. Może to spowodować poważne obrażenia.
- Nie ładuj innego urządzenia z power banku podczas ładowania power banku.
- Ładuj power bank co najmniej raz na 6 miesięcy, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
- Korzystanie z power banku przez dzieci powinno być nadzorowane przez osoby dorosłe.

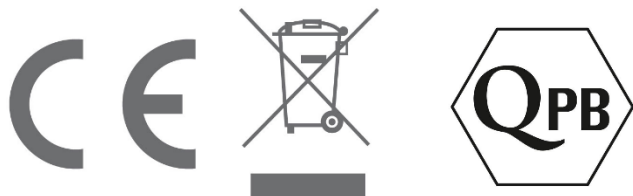

IMPORTER: AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k., ul. Krzemowa 3, Złotniki, 62-002 Suchy Las, Poland

SWE - POWER BANK MED ANSLUTADE KABBLAR (V0903)

ANVÄNDARMANUAL

SPECIFIKATIONER

Kapacitet: 10 000 mAh

Ingång Micro USB/USB-C: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A

Utgång USB-A 1&2/USB-C: 5V/3A; 9V/2,5A; 12V/1,8A

Ingång: PD 18W Max, Utgång: PD 22,5W Max

Material: ABS+PC

Mått: 82*82*28mm

Batteri: Litiumjonbatteri

USB-A till mikro-USB, USB-A till USB-C och USB-A till Lightning
(ingår i setet).



HUR MAN ANVÄNDER

1. Använd mikro-USB- eller USB-C-kabel för att ladda powerbanken.
2. Powerbanken ska vara fulladdad när den används för första gången. Använd rätt laddare – se ovan.
3. När powerbanken laddas visar digital display aktuell batterikapacitet i %. När powerbanken är fulladdad visas "100%". Ladda powerbanken mellan 4-6 timmar, inte längre än 8 timmar. Ladda inte powerbank på natten utan övervakning.
4. Powerbanken kan ladda digitala produkter med DC-5/9/12V. Den är kompatibel med de flesta mobiltelefoner och digitala enheter.
5. Använd rätt kabel för att ladda enheten. Den börjar laddas automatiskt när du ansluter kabeln.
6. När PD-laddningsläget är aktivt (snabbladdningsläget) – grön blinkning visas på displayen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Elbanken genererar värme vid laddning. Ladda alltid i ett väl ventilerat och utomhusområde. Ladda inte under kuddar, filter, kläder eller på brandfarliga ytor.
- Håll elnätet borta från värmekällor, direkt solljus, brännbar gas, fuktighet, vatten eller andra vätskor.
- Ta inte isär, öppna, mikrovågsugn, förbränna, måla eller sätta in främmande föremål i elbanken.
- Utsätt inte kraftbanken för mekanisk chock som krossning, böjning, punktering eller strimling. Undvik att tappa eller placera tunga föremål på elbanken.
- Kortslut inte kraftbanken eller förvara den i en behållare där den kan kortsutas av andra metalliska eller ledande föremål.
- Använd inte banken om den har blivit våt eller på annat sätt skadad för att förhindra elektrisk stöt, explosion och / eller personskada.
- Ladda inte annan enhet medan power bank laddas.
- Ladda elbank minst en gång var sjätte månad för att undvika skador på batteriet.
- Barnens användning av elbanker bör övervakas.



IMPORTÖR: AXPOL Trading sp. Zoo. sp. k., ul. Krzemowa 3, Zlotniki, 62-002 Suchy Las, Polen

FRA - POWER BANK AVEC CÂBLES ATTACHÉS (V0903)

MANUEL D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité: 10 000 mAh

Entrée Micro USB/USB-C : 5 V/2 A ; 9V/2A; 12V/1,5A

Sortie USB-A 1&2/USB-C : 5 V/3 A ; 9V/2,5A; 12V/1,8A

Entrée : PD 18 W max., sortie : PD 22,5 W max.

Matériel: ABS + PC

Dimensions : 82*82*28mm

Batterie : batterie au lithium-ion

Câbles USB-A vers micro USB, USB-A vers USB-C et USB-A vers Lighting (inclus dans l'ensemble).



COMMENT UTILISER

1. Utilisez un câble micro USB ou USB-C pour charger la banque d'alimentation.
2. La banque d'alimentation doit être complètement chargée lors de la première utilisation. Utilisez un chargeur approprié - voir ci-dessus.
3. Lorsque la banque d'alimentation est en cours de charge, l'affichage numérique indique la capacité actuelle de la batterie en %. Lorsque la banque d'alimentation est complètement chargée, « 100 % » s'affiche. Chargez la banque d'alimentation entre 4 et 6 heures, pas plus de 8 heures. Ne chargez pas la banque d'alimentation la nuit sans surveillance.
4. La banque d'alimentation est capable de charger des produits numériques avec DC-5/9/12V. Il est compatible avec la plupart des téléphones portables et appareils numériques.
5. Utilisez le câble approprié pour charger votre appareil. Il commencera à se charger automatiquement lorsque vous connecterez le câble.
6. Lorsque le mode de charge PD est actif (mode de charge rapide) - une marque clignotante verte s'affiche à l'écran.

PRÉCAUTIONS

- La batterie électrique génère de la chaleur pendant la charge. Chargez toujours dans un endroit bien ventilé et à l'extérieur. Ne pas charger sous des oreillers, des couvertures, des vêtements ou sur des surfaces inflammables.
- Gardez l'alimentation secteur éloignée des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, des gaz combustibles, de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas démonter, ouvrir, micro-ondes, brûler, peindre ou insérer des objets étrangers dans la batterie électrique.
- Ne soumettez pas la batterie externe à des chocs mécaniques tels que l'écrasement, la flexion, la perforation ou le déchiquetage. Évitez de faire tomber ou de placer des objets lourds sur le banc électrique.
- Ne court-circuitez pas la banque d'alimentation et ne la stockez pas dans un récipient où elle peut être court-circuitée par d'autres objets métalliques ou conducteurs.
- N'utilisez pas la banque si elle a été mouillée ou autrement endommagée pour éviter les chocs électriques, les explosions et / ou les blessures.
- Ne chargez pas un autre appareil pendant le chargement de la batterie externe.
- Chargez la batterie électrique au moins une fois tous les six mois pour éviter d'endommager la batterie.
- L'utilisation des banques d'électricité par les enfants doit être surveillée.



IMPORTATEUR: AXPOL Trading sp. Zoo. sp. k., ul. Krzemowa 3, Zlotniki, 62-002 Suchy Las, Pologne

GER - POWER BANK MIT ANGESCHLOSSENEN KABELN KABELN (V0903)

BENUTZERHANDBUCH

TECHNISCHE DATEN

Kapazität: 10.000 mAh

Eingang Micro-USB/USB-C: 5 V/2 A; 9V/2A; 12V/1,5A

Ausgang USB-A 1&2/USB-C: 5V/3A; 9V/2,5A; 12V/1,8A

Eingang: PD 18 W max. Ausgang: PD 22,5 W max

Material: ABS + PC

Abmessungen: 82 x 82 x 28 mm

Akku: Lithium-Ionen-Akku

USB-A-zu-Micro-USB-, USB-A-zu-USB-C- und USB-A-zu-Beleuchtungskabel
(im Set enthalten).



WIE BENUTZT MAN

1. Verwenden Sie ein Micro-USB- oder USB-C-Kabel, um die Powerbank aufzuladen.
2. Die Powerbank sollte bei der ersten Verwendung vollständig aufgeladen sein. Verwenden Sie ein geeignetes Ladegerät – siehe oben.
3. Wenn die Powerbank aufgeladen wird, zeigt die Digitalanzeige die aktuelle Batteriekapazität in % an. Wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist, wird „100 %“ angezeigt. Laden Sie die Powerbank zwischen 4-6 Stunden auf, nicht länger als 8 Stunden. Laden Sie die Powerbank nachts nicht ohne Aufsicht auf.
4. Die Powerbank kann digitale Produkte mit DC-5/9/12V aufladen. Es ist mit den meisten Mobiltelefonen und digitalen Geräten kompatibel.
5. Verwenden Sie das richtige Kabel, um Ihr Gerät aufzuladen. Der Ladevorgang beginnt automatisch, wenn Sie das Kabel anschließen.
6. Bei aktivem PD-Lademodus (Schnelllademodus) – grünes Blinkzeichen wird auf dem Display angezeigt.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Die Powerbank erzeugt beim Laden Wärme. Laden Sie das Gerät immer an einem gut belüfteten Ort unter freiem Himmel auf. Laden Sie das Gerät nicht unter Kissen, Decken, Kleidung oder auf brennbaren Oberflächen auf.
- Halten Sie die Powerbank von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht, brennbaren Gasen, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Zerlegen, öffnen, mikrowellengeeignet, verbrennen, streichen oder Fremdkörper in die Powerbank einführen.
- Setzen Sie die Powerbank keinen mechanischen Stößen wie Quetschen, Biegen, Stechen oder Zerkleinern aus. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände fallen zu lassen oder auf die Powerbank zu legen.
- Schließen Sie die Powerbank nicht kurz und bewahren Sie sie nicht in einer Steckdose auf, in der sie möglicherweise von anderen metallischen oder leitenden Gegenständen kurzgeschlossen wird.
- Betreiben Sie die Powerbank nicht, wenn sie nass oder anderweitig beschädigt ist, um Stromschläge, Explosionen und / oder Verletzungen zu vermeiden.
- Laden Sie kein anderes Gerät auf, während die Powerbank aufgeladen wird.
- Laden Sie die Powerbank mindestens alle 6 Monate auf, um eine Beschädigung der Batterie zu vermeiden.
- Der Gebrauch der Powerbank durch Kinder sollte überwacht werden.



IMPORTEUR: AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k., Ul. Krzemowa 3, Zlotniki, 62-002 Suchy Las, Polen