



Multifunction Button

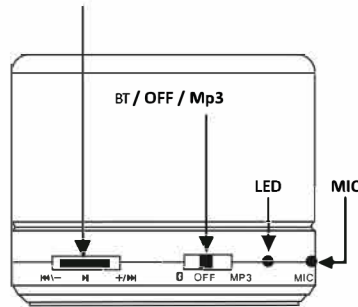

5

➤ Jack Instruction

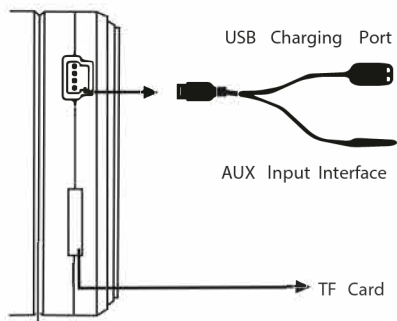

6

➤ Specifications

- 🔌 Insert the TF card to play music. Built-in TF smart decoder, you can listen to MP3 music stored in TF card.
- 🔌 AUX Input plug While work with AUX, it is easily to listen to sound from PC, ipod/iphone, MP3/MP4. Wireless Handfree work with the BT for wireless communication.
- 🔌 Stereo wireless Stereo wireless Speakers, supporting A2DP/AVRCP, allow you enjoy wireless HI-FI stereo music.

➤ Features

Battery voltage: 3.7V	Capacity: 400mAh
-----------------------	------------------

7

Charge voltage: 5V	Loudspeaker size: 45mm 40 3 W
Net weight: 275g	S/N: ≥95Db
Distortion: <0.5%	Size: 60*60*50mm

➤ Notice

- Do not let children play the product.
- Do not hit or beat the product.
- Do not use in very humid and high temperature environments. Product performance will decrease when it is used in cold regions.
- Do not throw the product into fire.
- Do not block speaker's net above the body.
- Please send to repair when the product is broken. Do not disassemble it by yourself.
- It's not covered under warranty when the product has metal of rust, surface spalling and other natural oxidation.

8

IMPORTER:
AXPOL Trading sp.z o.o. sp.k.
ul.Krzemowa 3, Złotniki
62-002 Suchy Las
www.axpol.com.pl



V3500

English Manual



➤ English Manual

- " +/▶ " In TF/Wireless mode when short press this button: next song; long press: Volume up. Don't work in AUX mode.
- " ◀◀ " In TF/Wireless mode when short press this button: previous song; long press: Volume down. Don't work in AUX mode.
- " ▶ " In TF mode, short press this button: Play/Pause; In Wireless mode, short press this button: Play/Pause/Answer/End/Cancel dial/Pair. In Wireless mode, double click: Last number redial; long press for 2 seconds: reject calls. In TF/AUX mode, press it will be TF card and AUX exchange.

1

➤ Wireless Pairing

- Make sure the Wireless Speaker is in the off state.
- Press ON/OFF key to Wireless mode, blue LED will flash 6 times. And short press Play/Pause key, blue and red LED flash alternately.
- Follow the operating instruction of your mobile phone for wireless connection and allow your mobile to searching wireless connection headset state. Typically, this is done by going to "setup", "connect" or "wireless connection" menu and then selecting the option to search wireless devices.
- The mobile can see S10 Wireless Speaker and ask if you wish to connect your mobile with this speaker. Press "Yes" or "Confirm" to confirm this action.

2

- Enter password or PIN 0000, and press "Yes" or "Confirm". (Important notice: If the connection is successful, blue LED will flash. If the pairing is unsuccessful, the LED Blue and Red will still flash alternately. You need to pair again.)

➤ Flashing instruction


Green LED flash: In TF card MP3 mode
Green LED ON: TF card MP3 in pause or in AUX mode
Blue LED flash: In Wireless mode Red and blue LED flash alternately:
BT pairing
Red LED ON: Charge
Red LED OFF: Full power
Red LED Flash: Low power

3

➤ Radio


Please connect cable to speaker, this is an antenna. Change the position of main button to MP3 mode. Please hold multifunction button " ▶ " , to turn on the radio. Then please press shortly multifunction button " ▶ " again to start searching radio stations.
" +/▶ " change to next radio station when short press this button; volume up when hold the button
" ◀◀ " change to previous radio station when short press this button; volume down when hold the button

4

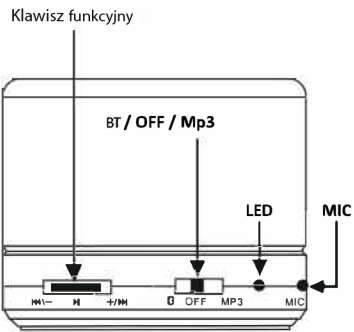

5

➤ Opis gniazd

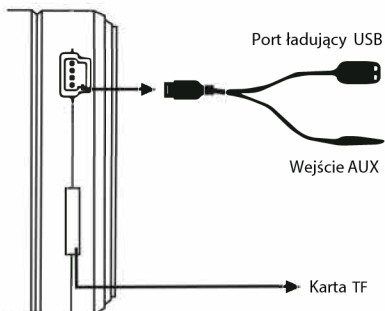

6

➤ Specyfikacja

- 📁 Włóż kartę TF, żeby odtworzyć muzykę. Dzięki wbudowanemu dekodrowi TF możesz odtwarzać pliki MP3 zapisane na karcie TF.
- 🔌 Wejście AUX
Podłączając głośnik przez port AUX możesz bezpośrednio odtwarzać muzykę z komputera oraz odtwarzaczy mobilnych jak IPOD/IPHONE, MP3/MP4
Bezprzewodowe połączenie
Łączność bezprzewodowa dzięki technologii BT
- 📶 Stereo bezprzewodowe
Głośniki stereo pozwalają cieszyć się bezprzewodowym dźwiękiem w jakości HI-FI

➤ Dane techniczne

Napięcie baterii: 3,7 V	Pojemność: 400 mAh
-------------------------	--------------------

7

Napięcie ładujące: 5V	Głośnik: 45mm 40 3W
Waga netto: 275g	S/N: > 95Db
Zniekształcenie: <0.5%	Wymiary: 60*60*50mm

➤ Uwaga

- Nie pozwól dzieciom bawić się głośnikami
- Nie uderzajani nie potrząsaj głośnikami
- Nie używaj głośnika przy wysokiej wilgotności i wysokiej temperaturze powietrza. Wydajność produktu spada w zimnych warunkach
- Nie wrzucaj produktu do ognia
- Nie zakrywaj siatki głośnika
- Wyślij głośnik do naprawy, gdy jest zepsuty. Nie rozkręcaj go samemu.
- Produkt nie podlega reklamacji jeśli nosi ślady rdzy lub uszkodzeń mechanicznych

8

IMPORTER:
AXPOL Trading sp.z o.o. sp.k.
ul.Krzemowa 3, Złotniki
62-002 Suchy Las
www.axpol.com.pl



V3500

Instrukcja obsługi



1

➤ Polska instrukcja

- “+ / ▶▶” w trybie TF/bezprz., krótkie naciśnięcie tego przycisku zmienia utwór na następny, dłuższe naciśnięcie zwiększa głośność; przycisk nie działa w trybie AUX
- “◀◀ -” w trybie TF/bezprz., krótkie naciśnięcie tego przycisku zmienia utwór na poprzedni, dłuższe naciśnięcie zmniejsza głośność, przycisk nie działa w trybie AUX
- “▶” W trybie TF, krótkie naciśnięcie uruchamia/zatrzymuje odtwarzanie; w trybie bezprz., krótkie naciśnięcie odtwarza/ zatrzymuje odtwarzanie oraz odpowiada /kończy/ przerywa parowanie, podwójne kliknięcie wybiera ostatni numer, przyciśnięcie przez 2 sekundy- odrzuca połączenie; w trybie TF/ AUX przyciśnięcie zmienia tryby pomiędzy TF/AUX

➤ Parowanie

- Upewnij się, że głośnik nie jest połączony przez połączenie bezprzewodowe
- Ustaw klawisz ON/OFF w trybie bezprzewodowym, niebieska dioda zaświeci 6 razy, naciśnij krótko przycisk PLAY/PAUSE, niebieska i czerwona dioda zaczną migać naprzemiennie
- Postępuj zgodnie z instrukcją Twojego urządzenia i pozwól mu wyszukać dostępne urządzenia bezprz. Zazwyczaj znajdziesz to w „USTAWIENIA” a następnie w „POTŁĄCZ” lub „połączenie bezprzewodowe”
- Gdy urządzenie wyświetli S10 bezprzewodowy Speaker, wybierz je i potwierdź, aby połączyć urządzenie z głośnikiem.
- Wprowadź hasło lub PIN 0000 i naciśnij "TAK" lub "POTWIERDŹ". Jeśli urządzenie połączy się pomyślnie, niebieska dioda zacznie mrugać; jeśli nie, to niebieska i czerwona dioda będą nadal mrugać naprzemiennie. Wówczas musisz ponownie sparować urządzenia.

2

➤ Opis diod

Zielona dioda mruga w trybie TF

Zielona dioda świeci się, gdy zatrzymany jest utwór MP3 w trybie TF lub AUX

Niebieska dioda świeci w trybie bezprzewodowym

Czerwona i niebieska dioda mrużą naprzemiennie w trakcie parowania urządzeń bezprzewodowych

Czerwona dioda świeci się w trakcie ładowania

Czerwona dioda nie świeci się, gdy głośnik jest w pełni naładowany

Czerwona dioda mruga, gdy głośnik ma słabą baterię

3

➤ Radio

W celu uruchomienia radia podłącz przewód do głośnika, pełni on funkcję anteny. Ustaw przycisk główny w pozycji MP3. Następnie przytrzymaj klawisz funkcyjny, “▶▶” aby uruchomić radio. Ponowne krótkie naciśnięcie przycisku funkcyjnego “▶▶” uruchamia wyszukanie stacji radiowych. “+ / ▶▶” krótkie naciśnięcie przycisku powoduje zmianę stacji radiowej na kolejną; przytrzymanie przycisku powoduje zwiększenie głośności “◀◀ -” krótkie naciśnięcie przycisku powoduje zmianę stacji radiowej na poprzednią; przytrzymanie przycisku powoduje zmniejszenie głośności

4