

POWER BANK WIRELESS CHARGER V4833



GB USER MANUAL
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
F MODE D'EMPLOI
D DIE BETRIEBSANLEITUNG
S ANVÄNDARMANUAL

Specification

- Size: 147*69*14.5mm
- Battery: Li-Polymer battery
- Material: aluminium alloy + ABS
- CAPACITY:1000mAh
- MICRO INPUT:DC 5V2A /9V2A/12V1.5A
- TYPE C INPUT: 5V3A/9V2A/12V1.5A
- OUTPUT1(USB):5V3A/9V2A/12V1.5A
- OUTPUT2(USB): 5V/2A
- TYPE C OUTPUT: 5V/3A/9V2A/12V1.5A
- OUTPUT(WIRELESS):10W

Package includes:


- 10000mAh Power Bank+Wireless Charger
- Micro USB Cable
- Instruction Manual

Compatible Devices

Compatible with most popular smartphones device. such as iPhone®, Andriod® AND OTHER USB CHARGED DEVICES*!

* check devices users manual to ensure proper compatibility


Controls

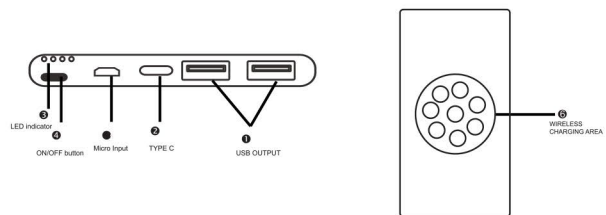

- 1 USB OUTPUT-use this port to charge your devices
- 2 TYPE C -use for input(charge the powerbank) or output (charge your device)
- 3 MICRO INPUT-use this port to charge the powerbank
- 4 ON/OFF Led Indicator Switch Button - press this button to check the status of the power bank.
- 5 LED Charging Indicator Light - this only illuminates when the Power Bank is charging
- 6 WIRELESS CHARGING AREA-Charging mobile phone at 10W power.

Power indicator	One light on	Two light on	Three light on	Four light on
Power	≤25%	≤50%	≤75%	≤100%

Charging the Power Bank

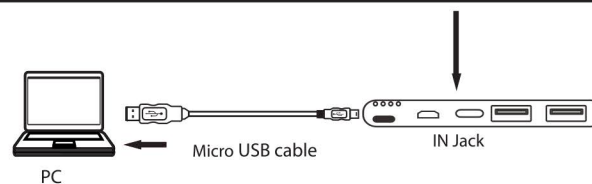

1. Connect the small end of the supplied Micro USB cable to the IN Jack on the the Power Bank.
2. Connect the large end of the supplied Micro USB cable to an available port on your computer.
3. If the power bank is charging, the blue LED light indicator will flash. When the battery is full, all the four blue LED light indicators will light up.
4. Charge the Power Bank between 2-3 hours. Do not charge for more than 8 hours.

Charging your device with the Power Bank

1. Connect the large end of the supplied Micro USB cable to the OUT Jack on the Power Bank.
2. Connect the small end of the Micro USB cable into any portable device requiring a Micro USB charging connection (please refer to your device's user guide for charging instructions).
3. Use your device's battery indicator to determine when the device is fully charged.
4. When your device is fully charged, remove the cable from the ports.
- 5.Also can put mobile phone on suction area for charging with wireless function.

Safety Instructions

- Do not puncture, throw, drop, bend, or modify this product.
- Do not throw this product into fire or water.
- Do not short-circuit the battery with lead or any metal objects.
- Do not allow children play with it.
- Recycle according to local recycling and environmental regulations.

- This product is not waterproof. Please do not wet it or use it during rainy days.
- If the product accidentally falls into the water, please use a clean cloth to absorb the water on the product's surface, and don't switch on the device immediately.
- Please do not throw the charger into fire to avoid explosion.
- Do not put the charger in hot (over 50 degree), wet or corrosive environment.
 - 1) Check whether the power bank is suitable for your mobile phone or electronic equipment.
 - 2) If the charger has not been used for a long time, the power of the built-in battery can be exhausted.
 - To solve this problem, charge the charger for 2- 3 hours. In order to avoid damaging the battery, please use it at least once every 6 months.
 - This is not a toy, please do not let children younger than 3-years old to play with it.
 - Do not use the mobile phone while the battery is being charged with the power bank and do not charge the power bank overnight.

Troubleshooting

The Power Bank is plugged in and has been charging for a long time, but the LED Charging Indicator Light is still red, not blue.

- The Power Bank has not charged long enough. Charge it for more than four hours continuously.

The Power Bank can't charge any other devices.

- Recharge the Power Bank.
- The USB charging cable is malfunctioning. replace the charging cable.
- The USB charging cable is not fully connected, correct the connection.

MADE IN CHINA

PL POWER BANK + ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA (2w1) V4833

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Specyfikacja

Rozmiar, Rodzaj baterii, materiał, pojemność, Wejście micro USB; Wejście USB typ C; Wyjście USB (x2); Wyjście Typ C; Wyjście bezprzewodowe

Opakowanie zawiera:

- Power bank 10 000 mAh + ładowarkę bezprzewodową (2w1)
- Kabel micro USB
- Kabel USB typ C
- Instrukcję obsługi

Kompatybilne urządzenia

Urządzenie jest kompatybilne z większością popularnych smartfonów z systemami Android lub iOS oraz innymi urządzeniami, które można ładować z power bank-u.

Sterowanie

- 1 Wyjścia USB – użyj tego portu w celu ładowania Twoich urządzeń
 - 2 Wejście/Wyjście typu C – użyj w celu ładowania power bank-u i/lub ładowania Twoich urządzeń
 - 3 Wejście micro USB – użyj tego portu w celu ładowania power bank-u
 - 4 Przycisk ON/OFF – naciśnij w celu sprawdzenia statusu baterii power bank-u
 - 5 Sygnalizacja LED – jest widoczna w trybie pracy power bank-u (ładowanie)
 - 6 Obszar ładowania bezprzewodowego – ładowanie telefonów przenośnych zaopatrzonych w funkcję ładowania bezprzewodowego (lub przy użyciu adaptera), moc ładowania 10W
- Wskaźniki naładowania
- 1 LED - <= 25%; 2 LED <= 50%; 3 LED <75%; 4 LED <= 100%

Ładowanie Power Bank-u

- 1.Podłącz mniejszą końcówkę kabla micro USB/USB typ C do wejścia micro USB/wejścia USB typ C w power banku.
- 2.Podłącz drugą końcówkę w/w kabli do dostępnego źródła prądu (port micro USB w komputerze lub ładowarka sieciowa)
- 3.W czasie ładowania power bank-u wskaźniki LED mrużają w kolorze niebieskim. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wszystkie 3 diody LED wysyłają światło.
- 4.Należy ładować power bank przez 2-3 godziny. Nie przekraczać 8h czasu ładowania.

Ładowanie urządzeń z Power Bank-u

- 1.Podłącz większą końcówkę kabla micro USB/USB typ C do wyjść USB power bank-u.
- 2.Podłącz mniejszą końcówkę w/w kabli do Twoich urządzeń i ustaw potwierdz tryb ładowania
- 3.Wskaźnik ładowania na urządzeniach wskaże poziom naładowania baterii
- 4.Po naładowaniu baterii podłączonych urządzeń, odłącz kabel z portów wejścia power bank-u
- 5.Možliwe ładowanie telefonów poprzez położenie w obszarze ładowania bezprzewodowego

Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy przebić, rzucić, upuszczać, łamać, modyfikować power bank-u
- Nie wrzucać produktu do ognia i/lub wody.
- Nie łączyć baterii powerbank-u z ołowianymi innymi metalami
- Nie pozwalać na korzystanie z produktu przez dzieci
- Utylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami w zakresie utylizacji produktów elektronicznych.
- Produkt nie jest wodoodporny, nie zamaczać ani nie korzystać w deszczowe dni na zewnątrz.
- Jeśli przez przypadek urządzenie wpaśnie do wody, użyj suchej ściereczki do wysuszenia produktu, nie włączaj urządzenia natychmiast, odczekaj do całkowitego wyschnięcia
- Nie wrzucać do ognia, w celu uniknięcia eksplozji.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie źródeł ciepła, trzymać z dala od substancji żrących
- Sprawdź czy power bank jest kompatybilny z Twoim urządzeniem (porty wejścia-wyjścia)
- Po drugim okresie niekorzystania z power banku, jego bateria może ulec wyładowaniu. W takim przypadku, naładuj power bank przez 2-3 h . Należy korzystać z power banku przynajmniej raz na pół roku, w celu uniknięcia uszkodzenia jego baterii
- Power bank to nie zabawka, dzieci mogą korzystać z niego wyłącznie pod opieką rodziców
- Nie należy używać telefonu podczas ładowania jego baterii z power bank-u. Nie należy ładować power banku przez całą noc.

Rozwiązywanie problemów

Power bank jest podłączony i był ładowany przez długi czas, ale wskaźniki LED są zabarwione na czerwono, nie na niebiesko.

•Power bank nie był ładowany wystarczająco długo, ładuj go przynajmniej 4 godziny bez przerw.

Power bank nie ładuje żadnych urządzeń

- Naladuj power bank
 - Sprawdź czy załączone kable do ładowania są sprawne, jeśli nie – wymień je
 - Kable do ładowania nie są poprawnie włożone do portów wyjściowych power banku lub wejściowych urządzeń – skoryguj podłączenie.
- Importer: AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k., ul. Krzemowa 3, Złotniki, 62-002 Suchy Las, Poland

F POWER BANK + CHARGEUR SANS (2en1) V4833

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Taille, type de batterie, matériel, capacité, entrée micro USB; Entrée USB type C; Sortie USB (x2); Type de sortie C; Sortie sans fil

L'emballage contient:

- Power bank 10 000 mAh + chargeur sans fil (2en1)
 - câble micro USB
 - câble USB de type C
 - manuel de l'utilisateur
- Appareils compatibles**
- L'appareil est compatible avec la majorité des smartphones populaires dotés des systèmes Android ou iOS et avec d'autres appareils pouvant être chargés à partir d'une Power bank.

commander

- 1 sortie USB - utilisez ce port pour charger vos appareils
- 2 Entrée / sortie de type C - à utiliser pour charger votre banque d'alimentation et / ou vos appareils
- 3 entrée micro USB - utilisez ce port pour charger la batterie de secours
- 4 bouton ON / OFF - appuyez pour vérifier l'état de la batterie de la Power bank
- 5 LED de signalisation - visible en mode de fonctionnement Power Bank (en charge)
- 6 Zone de charge sans fil - charge des téléphones mobiles équipés d'une fonction de charge sans fil (ou utilisant un adaptateur), puissance de charge 10 W

Indicateurs de charge

- 1 LED - <= 25%; 2 LED <= 50%; 3 LED <75%; 4 LED <= 100%

Charge de Power Bank

1. Connectez la plus petite extrémité du câble micro USB / USB de type C à l'entrée micro USB / USB de type C de la Power Bank.
2. Connectez l'autre extrémité des câbles mentionnés ci-dessus à une source d'alimentation disponible (port micro-USB de l'ordinateur ou chargeur secteur).
3. Pendant le chargement de la batterie, les voyants clignotent en bleu. Lorsque la batterie est complètement chargée, les 3 DEL envoient de la lumière.
4. Chargez la batterie de secours pendant 2-3 heures. Ne pas dépasser 8 heures de temps de charge.

Chargeurs depuis une Power bank

1. Connectez la plus grande extrémité du câble micro USB / USB de type C aux sorties de la banque d'alimentation USB.
2. Connectez la plus petite extrémité des câbles ci-dessus à vos périphériques et configurez-la pour confirmer le mode de maintien.
3. L'indicateur de charge sur les appareils indiquera le niveau de la batterie
4. Après avoir chargé les batteries des appareils connectés, débranchez le câble des ports d'entrée de la Power bank.
5. Il est possible de charger des téléphones en se positionnant dans la zone de charge sans fil.

Consignes de sécurité

- Ne pas percer, jeter, laisser tomber, casser, modifier le power bank
- Ne jetez pas le produit au feu et / ou dans l'eau.

- Ne connectez pas de batteries de Power bank avec du plomb ou d'autres métaux
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit
- Eliminer conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des produits électroniques.

• Le produit n'est pas imperméable, ni humidifié, ni utilisé à l'extérieur les jours de pluie.

• Si l'appareil tombe accidentellement dans l'eau, utilisez un chiffon sec pour le sécher, ne l'allumez pas immédiatement, attendez qu'il soit complètement sec

• Ne pas jeter le feu pour éviter les explosions.

- N'exposez pas l'appareil à des sources de chaleur, éloignez-le des substances caustiques
- Vérifiez si la Power bank est compatible avec votre appareil (ports d'entrée-sortie)
- Après une longue période d'inutilisation de l'alimentation de la banque, sa batterie peut être déchargée. Dans ce cas, chargez la batterie de secours pendant 2-3 heures. Vous devez utiliser l'alimentation de la banque au moins une fois tous les six mois pour éviter d'endommager sa batterie.
- La Power bank n'est pas un jouet, les enfants ne peuvent l'utiliser que sous la surveillance de leurs parents.
- N'utilisez pas le téléphone lorsque vous chargez sa batterie depuis le chargeur. Ne chargez pas la banque toute la nuit.

Dépannage

La batterie de secours est connectée et chargée pendant une longue période, mais les voyants sont rouges, pas bleus.

- La batterie de secours n'a pas été rechargée assez longtemps, rechargez-la pendant au moins 4 heures sans interruption.

Power Bank ne charge aucun appareil

Rechargez la Power bank

- Vérifiez si les câbles de charge fournis sont opérationnels, sinon - remplacez-les
- Les câbles de charge ne sont pas correctement insérés dans les ports d'alimentation de sortie ou les périphériques d'entrée de la banque. Corrigez la connexion.

D POWER BANK + DRAHTLOSES LADEGERÄT (2in1) V4833

BEDIENUNGSANLEITUNG

Spezifikation

Größe, Batterieart, Material, Kapazität, Micro-USB-Eingang; USB Typ C Eingang; USB-Ausgang (x2); Ausgangstyp C; Drahtloser Ausgang

Die Verpackung enthält:

- Power Bank 10.000 mAh + kabelloses Ladegerät (2in1)
 - Micro-USB-Kabel
 - USB-Kabel Typ C
 - Benutzerhandbuch
- Kompatible Geräte**
- Das Gerät ist mit den meisten gängigen Smartphones mit Android- oder iOS-Systemen und anderen Geräten kompatibel, die über eine Powerbank aufgeladen werden können.

Regelung

- 1 USB-Ausgang - Verwenden Sie diesen Anschluss, um Ihre Geräte aufzuladen
 - 2 Typ C-Eingang / Ausgang - Zum Laden der Power Bank und / oder Ihrer Geräte
 - 3 Micro-USB-Eingang - Verwenden Sie diesen Anschluss, um die Power Bank aufzuladen
 - 4 EIN / AUS-Taste - Drücken Sie diese Taste, um den Batteriestatus der Power Bank zu überprüfen
 - 5 LED-Signalisierung - sichtbar in der Powerbank-Betriebsart (Laden)
 - 6 Kabelloser Ladebereich - Laden von Mobiltelefonen mit kabelloser Ladefunktion (oder mit einem Adapter) und 10 W Ladeleistung
- Ladeanzeigen**
- 1LED - <= 25%; 2 LED <= 50%; 3 LED <75%; 4 LED <= 100%
- Aufladen von Powerbank
1. Verbinden Sie das kleinere Ende des Micro-USB- / USB-Typ-C-Kabels mit dem Micro-USB-Eingang / USB-Typ-C in der Power Bank.
 2. Schließen Sie das andere Ende der oben genannten Kabel an eine verfügbare Stromquelle an (Micro-USB-Anschluss am Computer oder Netzladegerät).

3. Während des Ladevorgangs der Power Bank blinken die LED-Anzeigen blau. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten alle 3 LEDs.
4. Laden Sie die Power Bank 2-3 Stunden lang auf. Ladezeit nicht länger als 8 Stunden.

Laden von Geräten aus einer Powerbank

1. Schließen Sie das größere Ende des Micro-USB- / USB-Kabels vom Typ C an die USB-Powerbank-Ausgänge an.
2. Schließen Sie das kleinere Ende der obigen Kabel an Ihre Geräte an und bestätigen Sie den Haltemodus
3. Die Ladeanzeige an den Geräten zeigt den Ladezustand des Akkus an
4. Trennen Sie nach dem Laden der Akkus der angeschlossenen Geräte das Kabel von den Eingängen der Power Bank
5. Sie können Telefone aufladen, indem Sie sich im Bereich für das drahtlose Aufladen befinden

- Die Power Bank nicht durchstoßen, werfen, fallen lassen, zerbrechen oder modifizieren
- Entsorgen Sie das Produkt nicht in Feuer und / oder Wasser.
- Schließen Sie keine Powerbank-Batterien mit Blei oder anderen Metallen an
- Lassen Sie Kinder das Produkt nicht benutzen
- Entsorgen Sie elektronische Produkte gemäß den örtlichen Bestimmungen.
- Das Produkt ist an regnerischen Tagen nicht wasserdicht, feucht oder im Freien einsetzbar.
- Wenn das Gerät zufällig ins Wasser fällt, trocknen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Schalten Sie das Gerät nicht sofort ein, sondern warten Sie, bis es vollständig trocken ist
- Nicht ins Feuer werfen, um Explosionen zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen aus und halten Sie es von ätzenden Substanzen fern
- Überprüfen Sie, ob die Power Bank mit Ihrem Gerät kompatibel ist (Eingangs- / Ausgangsanschlüsse).
- Wenn die Bank längere Zeit nicht mit Strom versorgt wird, ist der Akku möglicherweise entladen. Laden Sie in diesem Fall die Powerbank 2-3 Stunden lang auf. Sie sollten die Bank mindestens alle sechs Monate mit Strom versorgen, um eine Beschädigung der Batterie zu vermeiden
- Power Bank ist kein Spielzeug. Kinder dürfen es nur unter Aufsicht ihrer Eltern benutzen
- Verwenden Sie das Telefon nicht, während der Akku über die Powerbank geladen wird. Laden Sie die Bank nicht die ganze Nacht über auf.

Fehlerbehebung

- Die Power Bank ist lange Zeit angeschlossen und aufgeladen, aber die LED-Anzeigen leuchten rot und nicht blau.
- Die Power Bank wurde nicht lange genug aufgeladen. Laden Sie sie mindestens 4 Stunden lang ohne Unterbrechung auf.
 - Power Bank lädt keine Geräte
 - Laden Sie die Power Bank auf
 - Überprüfen Sie, ob die mitgelieferten Ladekabel funktionsfähig sind, wenn nicht - ersetzen Sie sie
 - Ladekabel sind nicht richtig in die Ausgangstranschlüsse oder Eingabegeräte der Bank eingesteckt. Korrigieren Sie die Verbindung.

S POWER BANK + TRÄDLÖS LADDARE

V4833

ANVÄNDARMANUAL

Specifikation

Storlek, batterityp, material, kapacitet, mikro-USB-ingång; USB-typer C-ingång; USB-utgång (x2); Typ C-utgång; Trådlös utgång

Förpackningen innehåller:

- Power bank 10.000 mAh + trådlös laddare (2in1)

• Micro USB-kabel

• USB-typer C-kabel

• Användarmanual

Kompatibla enheter

Enheten är kompatibel med de mest populära smartphones med Android- eller iOS-system och andra enheter som kan laddas från elbanken.

ler ladda dina enheter

Nr seriál Lot no.: ZZ-17422IMP



IMPORTER:
AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k.,
ul. Krzemowa 3, Złotniki,
62-002 Suchy Las,
Poland